

COVERMATE I

Pièce	Numéro	Description	Quantité
A	100001	Bras de soutien 20" x40" avec poignée - peint - 1.125" x 4'10"	2
B	100002	Poignée en mousse 8"	2
C	100003	Tube de connexion peint 3'7" x 1 1/8"	1
D	100004	Bras pivotant peint 3'2" x 1 1/4"	2
E	100007	Capuchon du bras pivotant 1.250" x 3.000" Vinyle noir	2
F	100344	Bague épaisseur 0.8825" plastique noir	4
G	100021	Kit Support	1
H	100348	Support de montage plastique	2
I	100008	Accroche-serviettes	1
J	100009	Kit de visserie en plastique	1
K	100010	Vis à tête hexagonale 3/8" x 3"	2
L	100011	Écrou de blocage nylon fin 3/8"	2
M	100012	Rondelle plate USS 3/8"	4
N	100013	vis autotaraudeuse cruciforme n°10 x 5/8"	12
O	100014	vis de montage cruciforme n°10 x 1"	24
P	100015	Cache-vis noir grand format	2
Q	100016	Cache-vis noir petit format	36
R	100347	Bouchon non-fileté 7/16"	2

Étape n°1

Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

Étape n°2


À l'aide des vis n°10 de 1", fixez les supports de montage à gauche et à droite du spa. Attention : Pré-percez les trous avec une mèche de 1/16" (1,59 mm) afin d'éviter que la jupe en bois se fende. La hauteur des supports peut varier (schéma 1).

Si vous placez les supports à 20 cm du haut de la coque du spa, vous devrez prévoir un dégagement d'environ 23 cm à l'arrière du spa.

À cette hauteur, environ 75 % de la couverture dépassera du bord du spa en position fermée.


Si vous placez les supports à 30 cm du haut de la coque du spa, vous devrez prévoir un dégagement d'environ 38 cm à l'arrière du spa.

À cette hauteur, environ 50 % de la couverture dépassera du bord du spa en position fermée.

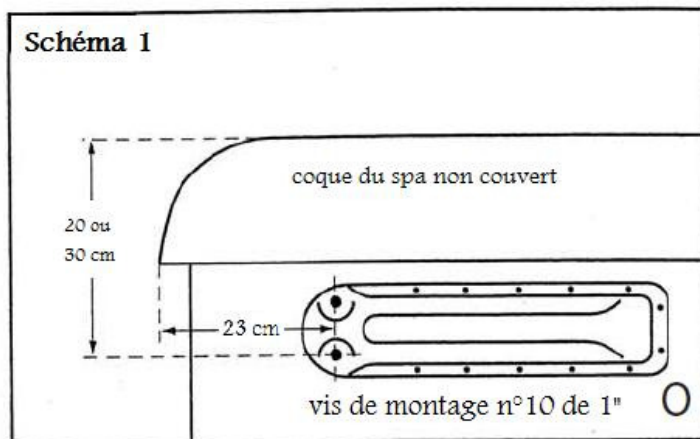


Étape n°3

Fixez les bras pivotants aux supports de montage (schéma 2). Une fois les bras montés, faites les basculer en position verticale.

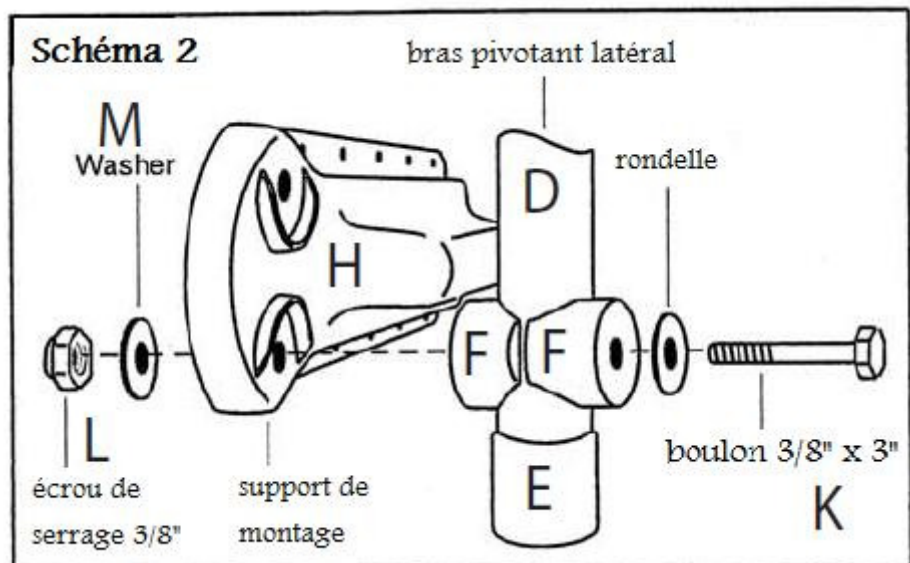

Etape n°4


Insérez la partie longue des bras de soutien dans le tube de connexion central, puis glissez les bras de soutien dans les bras pivotants (schéma 3).

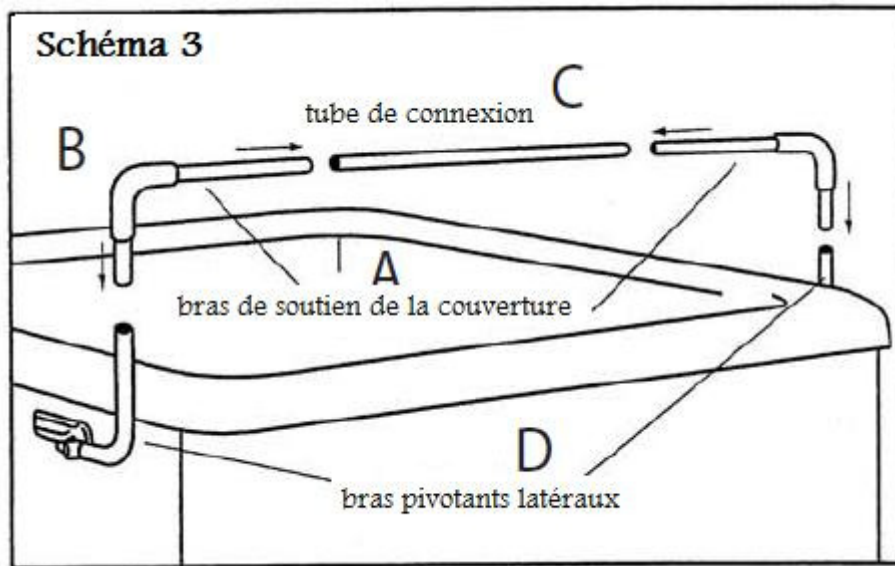

Etape n°5

Déposez le mécanisme Covermate sur la couverture. Centrez et ajustez le tube de connexion et les bras de soutien de sorte que le tube de connexion soit parallèle au joint de pliage de la couverture, en retrait de 1,25 cm environ (schéma 4). Servez-vous des vis autotaraudeuses n°10 pour fixer les bras de soutien aux bras pivotants et au tube de connexion.

Remarque : Tournez le tube de connexion afin que les vis soient placées à l'horizontal, les têtes tournées vers l'arrière du spa.

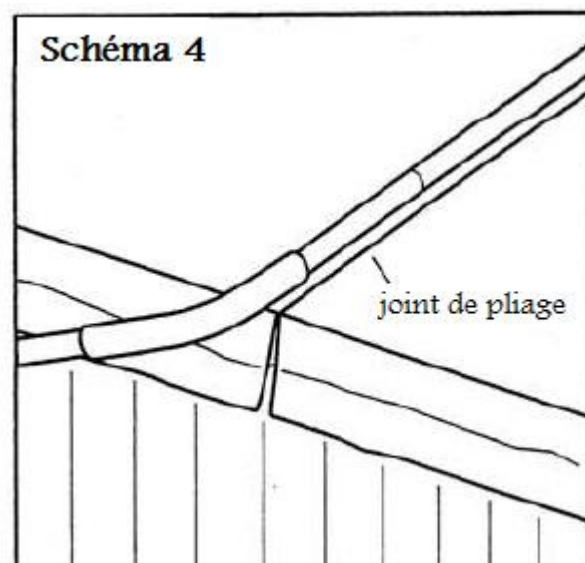


Etape n°6

Laissez retomber les poignées noires sur les côtés de la couverture et placez les cache-vis en plastique noir sur les vis. Placez le bouchon non-fileté dans le trou non utilisé H du support de montage.

Etape n°7

Fixez le porte-serviettes à trois crochets du côté souhaité du Covermate, en le clipsant et en insérant la vis autotaraudeuse au centre (schéma 5).

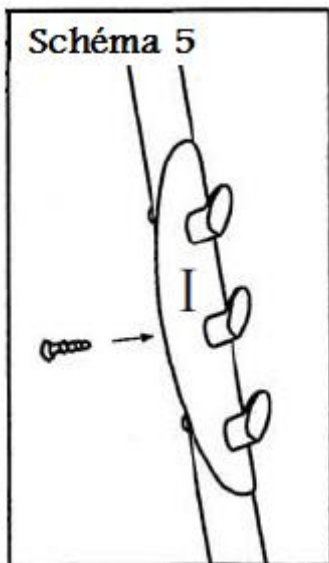

Le montage est terminé !

ATTENTION ! N'actionnez pas le mécanisme Covermate si le vent est fort (supérieur à 16 km/h). La couverture peut être emportée par le vent et causer des dégâts matériels ou blesser quelqu'un.